



## 一、N6Q1732TQ、N6Q1632TQ、N6Q1532TQ气泡缸示意图

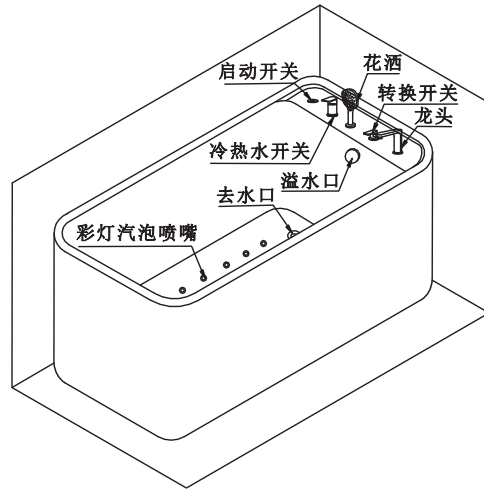

插图一


## 二、N6Q1732TQ、N6Q1632TQ、N6Q1532TQ气泡缸安装图

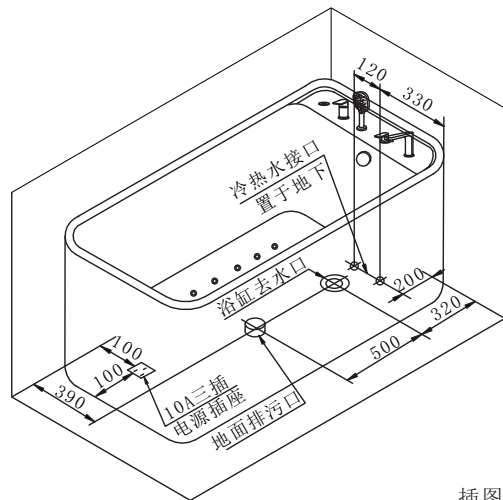

插图二


注:N6W1732TQ四件套安装图不用预留10A三插电源插座。  
N6W1632TQ、N6W1532TQ通用。

## 一、N6Q1732TQ、N6Q1632TQ、N6Q1532TQ气泡缸示意图

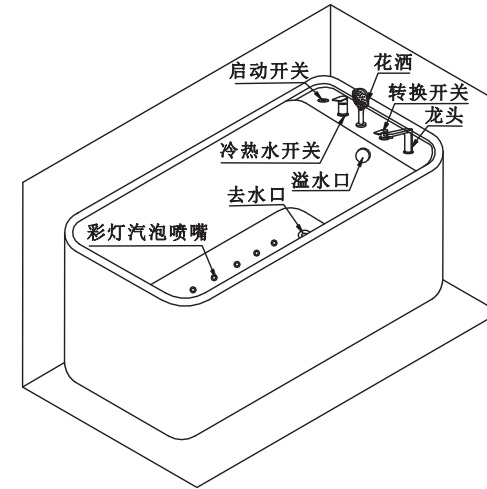

插图一

## 二、N6Q1732TQ、N6Q1632TQ、N6Q1532TQ气泡缸安装图

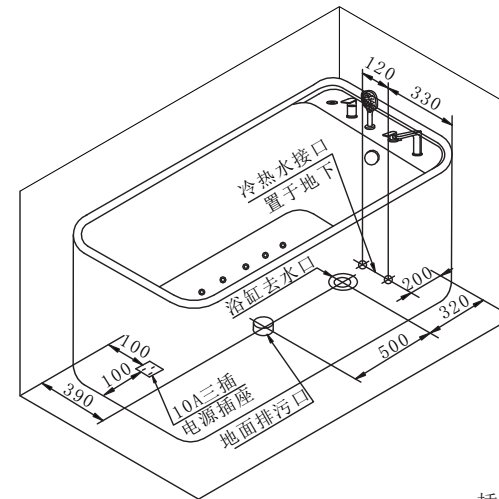

插图二

注:N6W1732TQ四件套安装图不用预留10A三插电源插座。  
N6W1632TQ、N6W1532TQ通用。