

## 落地式/底排污式小便器安装说明书

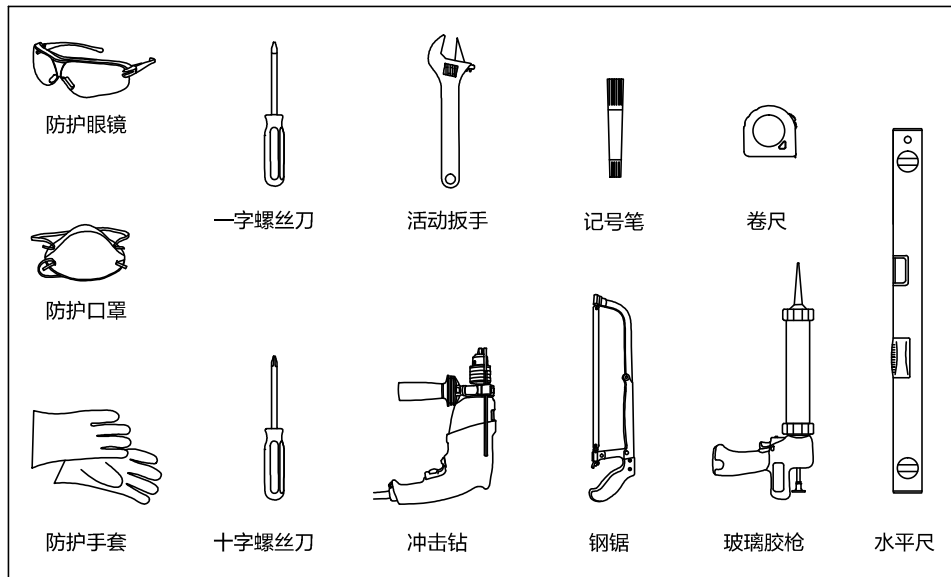
## 一、安装环境

- 1.安装前卫生间墙、地面已完成施工，且预留了给水排水的管路；
- 2.安装前检查购买产品的规格尺寸是否与所预留的孔眼、管道位置相吻合；
- 3.预埋的管道必须经过试压冲洗，防止管道内泥沙和杂质堵塞；
- 4、安装地面应平整，如果不平整，可能会造成陶瓷体开裂的后果。


## 二、顾客须知

- 1.请不要在0° 以下的环境中使用、储存,防止冻裂；
  - 2.陶瓷小便器属于易碎品，请不要用重力撞击陶瓷，防止破损漏水；
  - 3.为防止小便器管路堵塞，请不要向小便器内投入烟头、纸巾等容易堵塞的物品；
  - 4.如果您居住的地方的水质是硬性的,您必须保持冲水孔清洁,小便器冲水正常，每星期应最少使用小便器清洁剂清洗一次。请勿使用腐蚀性药剂或溶剂；
  - 5.本说明书所有示意图仅供参考，请以购买的包装内实物为准；
- 注意：若安装的是冲水感应器，小便器与感应器应保持一定距离，以防止感应器无法正常工作。（详情请阅读冲水感应器使用说明书）

## 三、安装工具



## 四、安装尺寸图

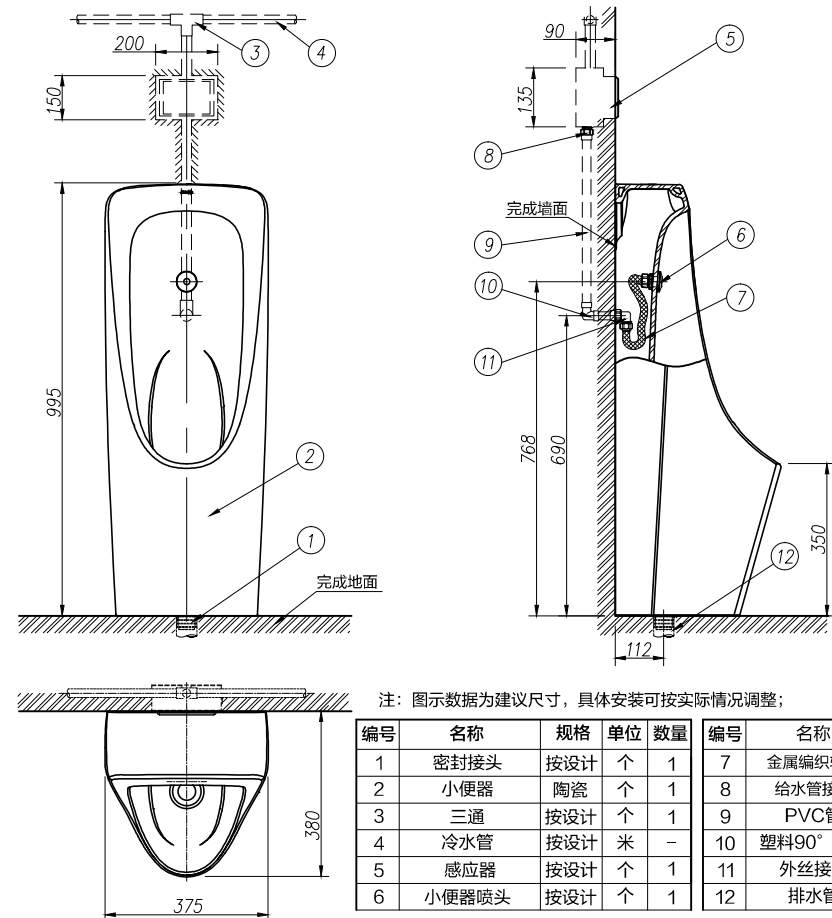






注：图示数据为建议尺寸，具体安装可按实际情况调整；

| 编号 | 名称    | 规格  | 单位 | 数量 | 编号 | 名称      | 规格   | 单位 | 数量 |
|----|-------|-----|----|----|----|---------|------|----|----|
| 1  | 密封接头  | 按设计 | 个  | 1  | 7  | 金属编织软管  | G1/2 | 个  | 1  |
| 2  | 小便器   | 陶瓷  | 个  | 1  | 8  | 给水管接头   | G1/2 | 个  | 2  |
| 3  | 三通    | 按设计 | 个  | 1  | 9  | PVC管    | ND15 | 米  | -  |
| 4  | 冷水管   | 按设计 | 米  | -  | 10 | 塑料90°弯头 | ND15 | 个  | 1  |
| 5  | 感应器   | 按设计 | 个  | 1  | 11 | 外丝接头    | ND15 | 个  | 1  |
| 6  | 小便器喷头 | 按设计 | 个  | 1  | 12 | 排水管     | ND50 | 米  | -  |

## 五、安装配件清单
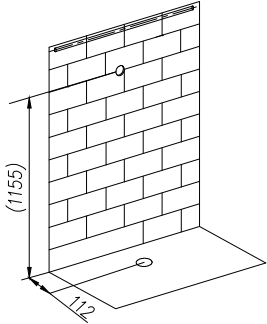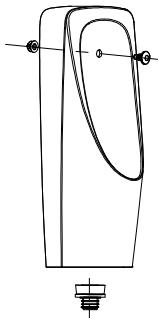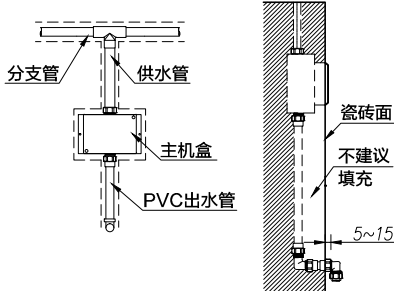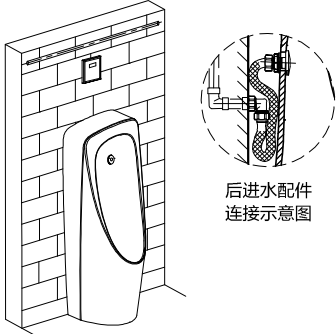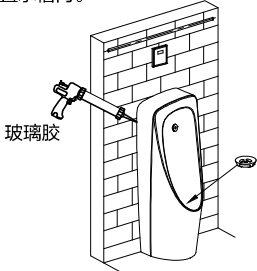
| 编号 | 名称      | 数量 | 略图 | 备注      |
|----|---------|----|----|---------|
| 1  | 陶瓷小便器   | 1套 |    | 随附      |
| 2  | 合格证     | 1张 |    | 随附      |
| 3  | 小便器密封接头 | 1套 |    | 随附      |
| 4  | 暗装感应器   | 1套 |    | 另购      |
| 5  | 小便器喷头   | 1套 |    | 随附      |
| 6  | 瓷漏      | 1个 |    | 随附      |
| 7  | 防伪码     | 1张 |    | 已粘贴在产品上 |

## 六、安装步骤

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1、确认安装孔距</b><br/>两人将小便器放置安装位置确认进水口及排污孔预留尺寸是否吻合，如有误差，可根据实际情况调整。</p>                                                     | <p><b>2、装配配件</b><br/>将配套的小便器喷头及密封接头,参照下图装配在对应位置。(注: 1、装配喷头时, 确保喷头出水口位置对准小便器下水口中心; 2、密封接头需套紧在陶瓷排污口上。)</p>                  |
| <p><b>3、配置感应器</b><br/>根据客户所购感应器, 参照感应器说明书, 安装好感应器。(注: 1、连接接头需露出墙面5~15mm, 并安装一个外丝弯头, 弯头方向需朝下方; 2、连接给水接头时注意密封, 需要确保不漏水。)</p>  | <p><b>4、进水连接</b><br/>抬起小便器放置安装位置附近, 将进水软管(自备)连接至喷头拧紧确保不漏水。(注: 安装小便器时, 软管不能弯折及受到挤压。)</p>                                 |
| <p><b>5、小便器安装</b><br/>将进水软管与喷头连接好检查无误后, 双人将小便器抬起对准预留排污口放置, 用水平尺调整小便器至水平。检查进水口及排污口与预留管路是否吻合, 根据实际情况调整。确认合适后放下小便器。</p>       | <p><b>6、小便器试水及固定</b><br/>试水前, 先冲洗进水管, 再将小便器管道安装好试水, 若无漏水现象则在小便器靠墙部位涂上玻璃胶(自备), 固定小便器, 确保端正、平稳且无缝隙, 最后将堵塞对准下水口放置水槽内。</p>  |

## 八、故障处理

| 常见故障     | 故障原因                         | 故障排除方法                             |
|----------|------------------------------|------------------------------------|
| 不下水      | 异物堵塞排污管                      | 及时清理、疏通                            |
| 冲水量小或不出水 | 冲水器故障或堵塞                     | 维修或更换; 若是感应器故障, 请参阅感应器说明书中的故障处理方法。 |
| 底部冒水     | 陶瓷体有裂纹或严重损坏                  | 采用防水胶粘剂修补或更换陶瓷体                    |
| 排污管漏水    | 1、接口漏水<br>2、法兰盘漏水<br>3、丝堵处漏水 | 更换或重新安装                            |

## 温馨提醒

在使用中出现故障时, 请参阅“故障处理”进行检查维修, 当无法排除故障或还有其他使用问题, 请与公司客户服务中心或经销商取得联系, 我们将竭诚为您服务!

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司  
FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD  
广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路  
Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China  
感动365服务热线: 400-1066-828  
官方网址: <https://www.annwa.cn/>