

壁挂式小便器安装说明书

一、安装前准备

1.1、安装环境

- 1.安装前卫生间墙、地面已完成施工，且预留了给水排水的管路；
- 2.安装前检查购买产品的规格尺寸是否与所预留的孔眼、管道位置相吻合；
- 3.预埋的管道必须经过试压冲洗，防止管道内泥沙和杂质堵塞；
- 4.工作水压要求：0.55MPa≥工作水压≥0.17MPa。

1.2、顾客须知

- 1.请不要在0° 以下的环境中使用、储存,防止冻裂。
 - 2.陶瓷小便器属于易碎品，请不要用重力撞击陶瓷，防止破损漏水。
 - 3.为防止小便器管路堵塞，请不要向小便器内投入烟头、纸巾等容易堵塞的物品。
 - 4.如果您居住的地方的水质是硬性的,您必须保持冲水孔清洁,小便器冲水正常，每星期应最少使用小便器清洁剂清洗一次。请勿使用腐蚀性药剂或溶剂。
 - 5.本说明书所有示意图仅供参考，请以购买的包装内实物为准。另请顾客根据自己购买的小便器型号找到相应安装尺寸进行安装(见建议安装尺寸表)。
- 注意：若安装的是冲水感应器，小便器与感应器应保持一定距离，以防止感应器无法正常工作。（详情请阅读冲水感应器使用说明书）

1.3、安装工具



防护眼镜



一字螺丝刀



活动扳手



记号笔



卷尺



水平尺




防护口罩



十字螺丝刀



冲击钻



钢锯



玻璃胶枪




防护手套

二、后进墙排污式小便器安装指南


2.1、安装配件清单

序号	名称	数量	略图	备注
①	小便器	1套		随附
②	合格证	1张		随附
③	防伪码	1张		已粘贴在产品上
④	圆形挂钩	1套		随附
⑤	墙排弯管	1套		随附
⑥	感应器	1套		另购
⑦	喷头	1个		随附
⑧	瓷漏	1个		随附
⑨	安装说明书	1份		本纸

2.2、安装尺寸图(后进水)

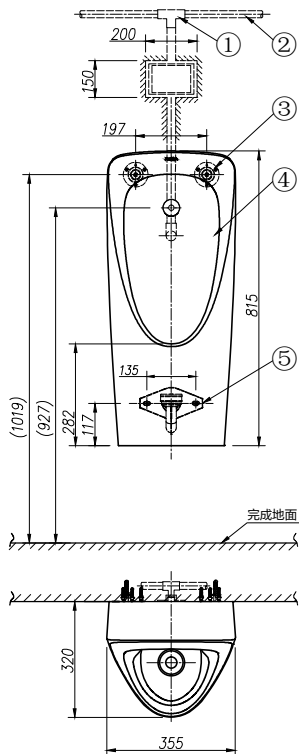

技术要求
前沿挡水边缘距地面距离(建议成人550mm,儿童380mm)

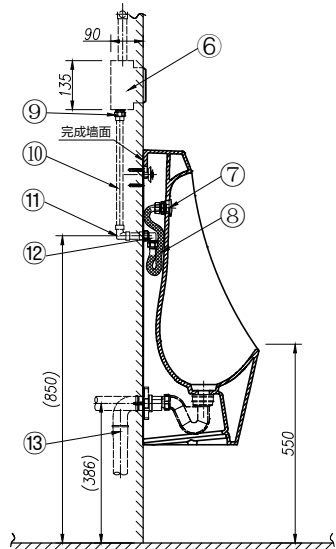

编号	名称	规格	材质	单位	数量
1	三通	按设计	按设计	个	1
2	冷水管	按设计	按设计	米	-
3	圆形挂钩	配套	金属	套	1
4	小便器	NX30	陶瓷	个	1
5	小便器墙排管	配套	PVC-U	套	1
6	感应器	按设计	按设计	个	1
7	小便器喷头	按设计	按设计	个	1

编号	名称	规格	材质	单位	数量
8	金属编织软管	G1	金属	米	-
9	给水管接头	G1/2	金属	个	2
10	PVC管	DN15	PVC-U	米	-
11	塑料90° 弯头	DN15	PVC-U	个	1
12	外丝接头	DN15	PVC-U	个	1
13	排污管	DN50	PVC-U	米	-

三、安装步骤

1、确定挂钩位置

根据建议安装尺寸，在墙面量取完成地面到挂钩中心的距离。将挂钩套在产品上，量取两挂钩中心距，在墙上标明位置。再将挂钩箭头朝上放置，使挂钩上的标记线与先前所画线重合，用铅笔在挂钩长孔开孔处画线，确定打孔位置并用Φ8钻头打孔。试装挂钩，需确保其可上下调节。

2、试装产品与安装挂钩

将小便器抬起，对准挂钩放置，用水平尺调整小便器至水平。检查进水口及排污口与预留管路是否吻合，根据实际情况调整。确认合适后放下小便器，用铅笔描出挂钩圆孔位置，分别在相应位置钻出直径为8mm，深度40mm的孔，装上膨胀胶粒再用自攻螺钉将挂钩固定。

3、涂玻璃胶

调整好挂钩后，检查预留的排污管管口边缘是否与墙面平齐，若不是切掉多余部分。在法兰盘背面密封圈附近涂抹一圈玻璃胶，防止漏水。

4、安装法兰盘

将法兰盘和预留排污管口对好，确保法兰盘两翼水平后，画好打孔位置，在相应位置钻出直径为10mm，深度50mm的孔，装上膨胀胶粒再用自攻螺钉将法兰盘固定。

5、安装墙排管

在排污管上找到对应型号的刻度线，将多余部分锯掉，留下需要的长度。在与法兰盘连接位置涂上PVC胶水，再把墙排管与法兰盘粘好，注意保证排污管竖直。

6、配置感应器

根据客户所购感应器，参照感应器说明书，安装好感应器。(注：1、连接接头需露出墙面5~15mm，并安装一个外丝弯头，弯头方向需朝下方；2、连接塑料给水接头时注意密封，需要确保不漏水。)

7、安装配件及放置小便器

将小便器抬起，先将进水软管连接至喷头拧紧确保不漏水，再将小便器排污口与排污管连接好，无误后，最后将小便器挂至挂钩上并用水平尺调整至水平。

8、小便器试水

试水前，先冲洗进水管，再将小便器管道安装好试水，若无漏水现象则在小便器靠墙部位涂上玻璃胶，固定小便器，确保端正、平稳且无缝隙，最后将隔塞对准下水口放置水槽内。

四、故障处理

常见故障	故障原因	故障排除方法
不下水	异物堵塞排污管	及时清理、疏通
冲水量小或不出水	冲水器故障或堵塞	维修或更换；若是感应器故障，请参阅感应器说明书中的故障处理方法。
底部冒水	陶瓷体有裂纹或严重损坏	采用防水胶粘剂修补或更换陶瓷体
排污管漏水	1、接口漏水 2、法兰盘漏水 3、丝堵处漏水	更换或重新安装

温馨提醒

在使用中出现故障时，请参阅“故障处理”进行检查维修，当无法排除故障或还有其他使用问题，请与公司客户服务中心或经销商取得联系，我们将竭诚为您服务！



警示：在小便器接通水源之前，务必对进水管进行冲洗，防止进水阀堵塞。

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD
广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路
Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China
感动365服务热线：400-1066-828
官方网址：www.annwa.cn

QJP-N-NX05-017 版次：A/1