

壁挂式小便器安装说明书

一、安装前准备


1.1、安装环境

1. 安装前卫生间墙、地面已完成施工，且预留了给水排水的管路；
2. 安装前检查购买产品的规格尺寸是否与所预留的孔眼、管道位置相吻合；
3. 预埋的管道必须经过试压冲洗，防止管道内泥沙和杂质堵塞；
4. 工作水压要求：0.55MPa ≥ 工作水压 ≥ 0.17MPa。

1.2、顾客须知


1. 请不要在0°以下的环境中使用、储存，防止冻裂。
 2. 陶瓷小便器属于易碎品，请不要用重力撞击陶瓷，防止破损漏水。
 3. 为防止小便器管路堵塞，请不要向小便器内投入烟头、纸巾等容易堵塞的物品。
 4. 如果您居住的地方的水质是硬性的，您必须保持冲水孔清洁，小便器冲水正常，每星期应最少使用小便器清洁剂清洗一次。请勿使用腐蚀性药剂或溶剂。
 5. 本说明书所有示意图仅供参考，请以购买的包装内实物为准。另请顾客根据自己购买的小便器型号找到相应安装尺寸进行安装（见建议安装尺寸表）。
- 注意：若安装的是冲水感应器，小便器与感应器应保持一定距离，以防止感应器无法正常工作。
(详情请阅读冲水感应器使用说明书)

1.3、安装工具

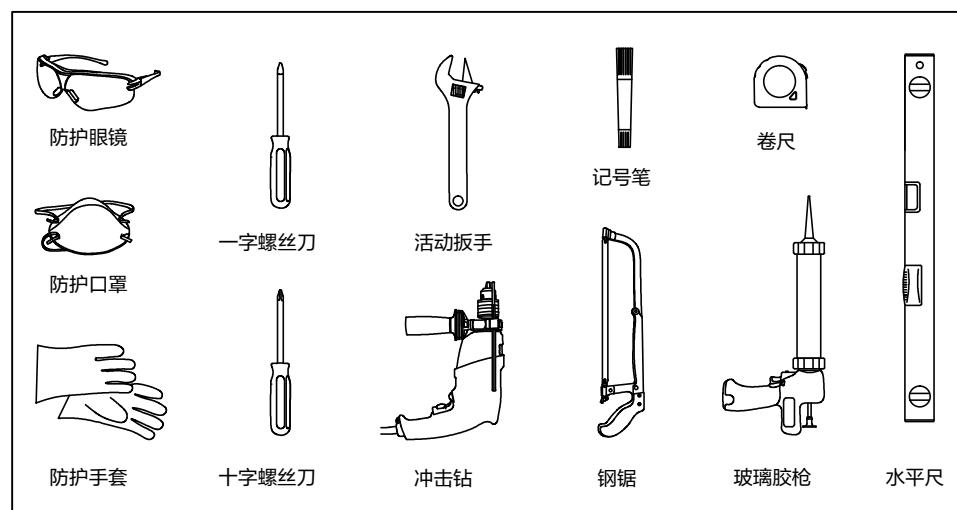

二、顶进墙排污式小便器安装指南



2.1、安装配件清单

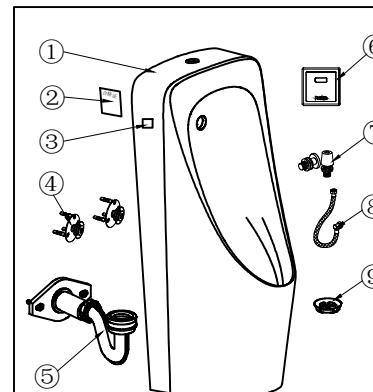

注：上图仅供参考，请以包装内实物为准！

序号	名称	数量	略图	备注
①	小便器	1套		随附
②	合格证	1张		随附
③	防伪码	1张		已粘贴在产品上
④	圆形挂钩	1套		随附
⑤	墙排弯管	1套		随附
⑥	感应器	1套		另购
⑦	小便器顶进水配件	1个		随附
⑧	带弯头编织管	1根		随附
⑨	瓷漏	1个		随附
⑩	安装说明书	1份		本纸

2.2、安装尺寸图(顶进水)

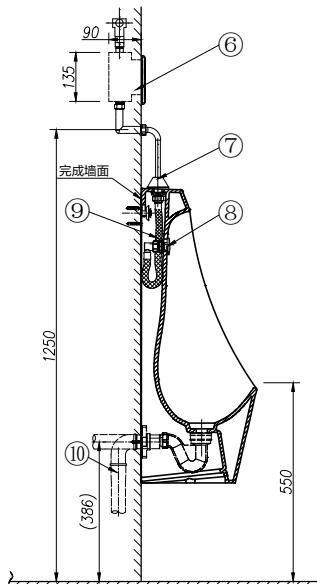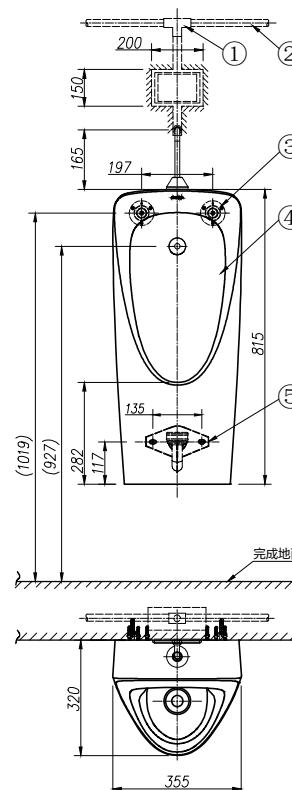

编号	名称	规格	材质	单位	数量
1	三通	按设计	按设计	个	1
2	冷水管	按设计	按设计	米	-
3	圆形挂钩	配套	金属	套	1
4	小便器	NX30	陶瓷	个	1
5	小便器墙排管	配套	PVC-U	套	1

编号	名称	规格	材质	单位	数量
6	感应器	按设计	按设计	个	1
7	顶进水装饰盖	按设计	按设计	套	1
8	小便器喷头	按设计	按设计	个	1
9	金属编织软管	G1	金属	米	-
10	排污管	DN50	PVC-U	米	-



技术要求

前沿挡水边缘距地面距离(建议成人550mm,儿童380mm)

三、安装步骤


1、确定挂钩位置

根据建议安装尺寸，在墙面量取完成地面到挂钩中心的距离。将挂钩套在产品上，量取两挂钩中心距，在墙上标明位置。再将挂钩箭头朝上放置，使挂钩上的标记线与先前所画线重合，用铅笔在挂钩长孔开孔处画线，确定打孔位置并用Φ8钻头打孔。试装挂钩，需确保其可上下调节。

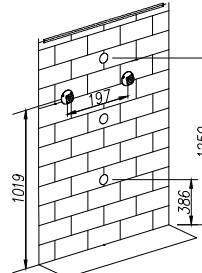

2、试装产品与安装挂钩


将小便器抬起，对准挂钩放置，用水平尺调整小便器至水平。检查进水口及排污口与预留管路是否吻合，根据实际情况调整。确认合适后放下小便器，用铅笔描出挂钩圆孔位置，分别在相应位置钻出直径为8mm，深度40mm的孔，装上膨胀胶粒再用自攻螺钉将挂钩固定。

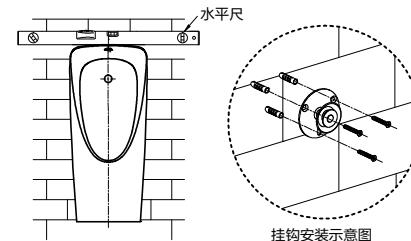

3、涂玻璃胶


调整好挂钩后，检查预留的排污管管口边缘是否与墙面平齐，若不是切掉多余部分。

在法兰盘背面密封圈附近涂抹一圈玻璃胶，防止漏水。

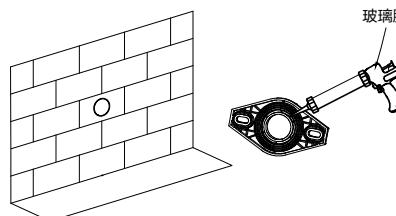


4、安装法兰盘

将法兰盘和预留排污管口对好，确保法兰盘两翼水平后，画好打孔位置，在相应位置钻出直径为10mm，深度50mm的孔，装上膨胀胶粒再用自攻螺钉将法兰盘固定。

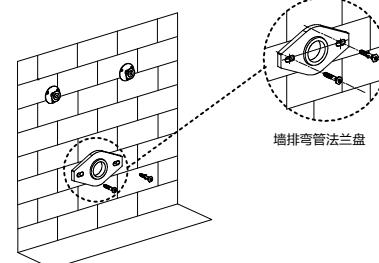


5、安装墙排管

在排污管上找到对应型号的刻度线，将多余部分锯掉，留下需要的长度。在与法兰盘连接位置涂上PVC胶水，再把墙排管与法兰盘粘好，注意保证排污管竖直。

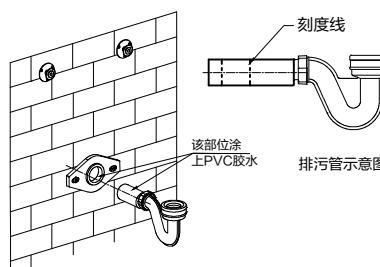



6、安装配件

根据客户所购感应器，参照感应器说明书，安装好感应器。
(注：1、连接塑料给水接头时注意密封，需要确保不漏水。)

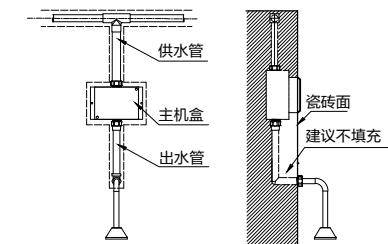


7、安装配件及放置小便器

将小便器抬起，先将小便器排污口与排污管连接好后再将小便器挂至挂钩上并用水平尺调整至水平。最后安装好顶进水配件。

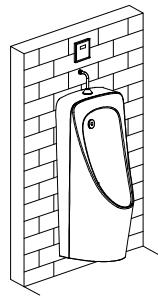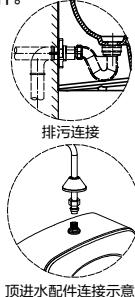

8、小便器试水

试水前，先冲洗进水管道，再将小便器管道安装好试水，若无漏水现象则在小便器靠墙部位涂上玻璃胶，固定小便器，确保端正、平稳且无缝隙，最后将隔塞对准下水口放置水槽内。

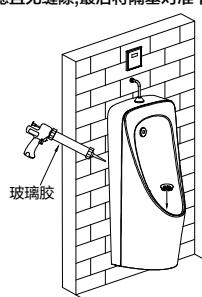

四、故障处理

常见故障	故障原因	故障排除方法
不下水	异物堵塞排污管	及时清理、疏通
冲水量小或不出水	冲水器故障或堵塞	维修或更换；若是感应器故障，请参阅感应器说明书中的故障处理方法。
底部冒水	陶瓷体有裂纹或严重损坏	采用防水胶粘剂修补或更换陶瓷体
排污管漏水	1、接口漏水 2、法兰盘漏水 3、丝堵处漏水	更换或重新安装

温馨提醒

在使用中出现故障时，请参阅“故障处理”进行检查维修，当无法排除故障或还有其他使用问题，请与公司客户服务中心或经销商取得联系，我们将竭诚为您服务！



警示：在小便器接通水源之前，务必对进水管道进行冲洗，防止进水阀堵塞。

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD

广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

Cangjiang Industrial Zone,Sanzhou Town, Gaoming

District,Foshan,Guangdong,China

感动365服务热线：400-1066-828

官方网站：www.annwa.cn